

Stap 1 Start




- Open de verpakking.
- Haal het wattenstokje en het buisje eruit. Bent u ongesteld? Voer dan de zelfafname pas uit wanneer uw ongesteldheid voorbij is.

Stap 2 Afname



- Breng het wattenstokje ongeveer 5 cm in de vagina.
- Draai het stokje vervolgens 3x rond.
- Pak de buis en draai de dop er af.

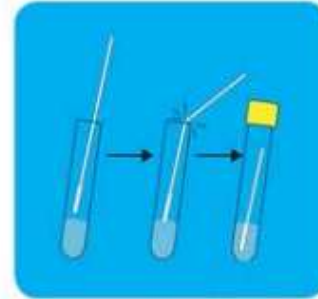

- Stop de wattenstokjes in de buis. De zwarte streepjes op het wattenstokjes moeten hierbij op gelijke hoogte komen met de bovenrand van het buisje.
- Breek het stokje af ter hoogte van de zwarte streepjes, door deze tegen de rand van het buisje te zetten en af te buigen. Gooi de afgebroken uiteinden weg.
- Draai de dop vervolgens weer goed vast.

Stap 3 Identificatie afnamebuis



- Vul je gegevens in op het bijgeleverde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de buis.

Z.O.Z.


Stap 4 Verzendklaar maken en verzenden



- Vouw het door de arts ingevulde formulier dubbel.



- Wikkel het absorptiepapier om de buis heen.

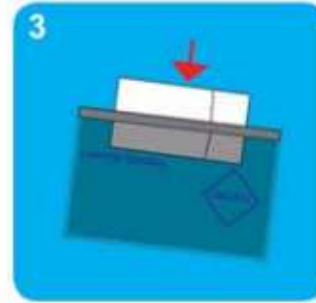

- Stop de afnamebuis en het absorptiepapier in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvelop.
- Lever de envelop nog dezelfde dag in op één van onze afnamelocaties. Of doe deze op de post.

Wij vragen u om de envelop altijd terug te brengen, ook als u beslist geen materiaal in te leveren.