

# INSTRUCTIE AFNAME COVID-19 (SARS-COV-2)

## STAP 1 - Veiligheid afname

Zorg dat u een vrije ruimte van 2 meter heeft rondom de patiënt.

U beschermt uzelf door het volgende te dragen:


- ▼ Mondneusmasker – minimaal FFP1
- ▼ Bril
- ▼ Schort
- ▼ Handschoenen

## STAP 2 - Voorbereiding afname

- ▼ Vul buiten de 2 meter (zie STAP 1) het aanvraagformulier volledig in en open de verpakking met afnamematerialen.
- ▼ Bereid de materialen voor door de patiëntsticker alvast in te vullen en klaar te leggen.  
**Let op:** deze wordt pas bij STAP 6 op de buis geplakt.
- ▼ Haal de dop alvast van het medium af.


## STAP 3 - Uitstrijk keel en nasopharynx

**Belangrijk:** indien deze kit maar één swab bevat, (of de tweede swab is door omstandigheden niet bruikbaar) kan één swab voor beide afnames gebruikt worden.

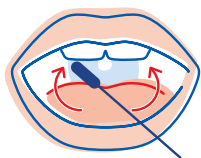

### STAP 3A - Uitstrijk keel

- ▼ Zorg dat de patiënt zijn of haar hoofd achterover buigt.
- ▼ Laat de patiënt 'A' zeggen wanneer u de wattenstok inbrengt.
- ▼ Roteer de wattenstok tegen de achterwand van de keel.
- ▼ Stop de wattenstok in hetzelfde medium en breek de stok af.  
**Let op:** wanneer u slechts één swab heeft, dan dezelfde swab gebruiken voor STAP 3B.

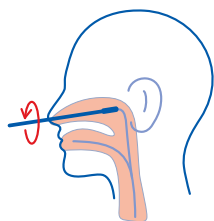

### STAP 3B - Uitstrijk nasopharynx

- ▼ Laat uw patiënt zijn of haar neus snuiten en het hoofd achterover buigen.
- ▼ Trek de neuspunt iets omhoog.
- ▼ Steek de wattenstok in de neus, totdat lichte weerstand voelbaar is.
- ▼ Roteer de wattenstok rond in het neusgat tegen de achterwand (nasofarynx).
- ▼ Stop de wattenstok in het medium en breek of knip de stok af.  
**Let op:** de stok blijft circa 1cm boven de buisrand uitsteken wanneer de stok is afgebroken.

# INSTRUCTIE AFNAME COVID-19 (SARS-COV-2)

## STAP 4 - Klaarmaken van de buis

- ▼ Plaats de holle binnenkant van de dop op het (eventueel) uitstekende deel van de neuswattenstok.
- ▼ Druk de dop naar beneden en draai de dop goed vast, totdat u weerstand voelt.

## STAP 5 - Desinfecteren

- ▼ Desinfecteer de buis met 70% alcohol en laat deze 1 minuut inwerken.
- ▼ Spray uw handschoenen en het verzendmateriaal in met 70% alcohol.  
**Belangrijk:** Laat de alcohol 1 minuut inwerken.

## STAP 6 - Verzenden

- ▼ Plak de patiëntsticker op de buis en stop deze los in de safety bag.  
**Let op:** de naam en geboortedatum op het buisje moeten door de safety bag heen zichtbaar blijven.
- ▼ Stop de safety bag in de verzendvelop.
- ▼ **Let op:** om contaminatie te voorkomen dient u het aanvraagformulier niet in de safety bag verpakken met klinisch materiaal. Voeg het los toe in de verzendvelop.
- ▼ Verzend het materiaal via onze koerier of zoals overeengekomen met uw relatiebeheerder naar het laboratorium.

## CONTACTGEGEVENS

### Scal Medische Diagnostiek

Rooseveltstraat 65  
2321 CT Leiden  
Nederland

Postbus 16080  
2301 GB Leiden

**T:** +31 (0)71-516 00 22  
**E:** info@scal.nl  
**I:** www.scal.nl