

# Instructie Influenza RSV (D)

10-2018

## Stap 1 Start




- Open de verpakking.
- Haal het wattenstokje en het buisje eruit.

## Stap 2 Afname



- Neem een keeluitstrijk af door met het wattenstokje achterin de keel te strijken.

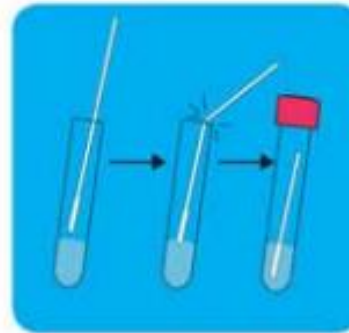

- Breng het wattenstokje na het nemen van de uitstrijk in de buis en breek het ter hoogte van de bovenkant van de buis af (zie de zwarte streep op het wattenstokje).
- Draai de dop goed vast.

**Z.O.Z.**

### Stap 3 Identificatie




- Vul de patiëntgegevens in op het etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de afname buis.


### Stap 4 Verzendklaar maken en verzenden




- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

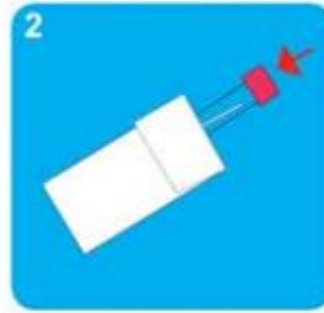

- Wikkel de buis in het absorptiepapiertje

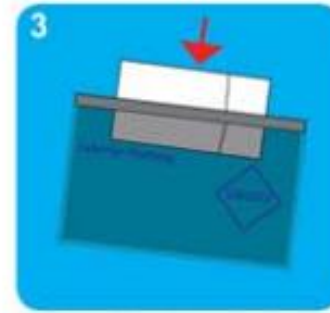

- Stop de afnamebuis en het absorptiepapiertje in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.

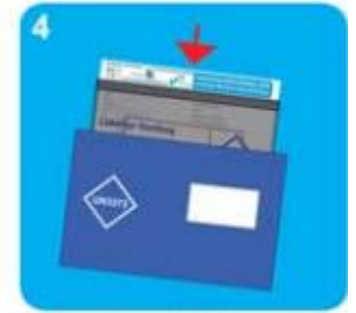

- Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvelop.
- Lever de envelop nog dezelfde dag in op één van onze afnamelocaties. Of doe deze op de post.

*Wij vragen u om de envelop altijd terug te brengen, ook als u beslist geen materiaal in te leveren.*