


## Stap 1 Start



- Open de verpakking.
- Haal de pipet en het buisje eruit.

## Stap 2 Afname

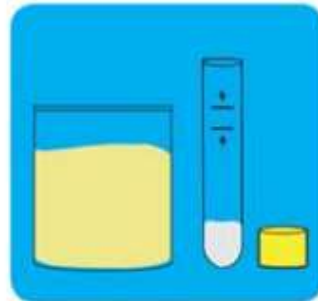


- Neem bij voorkeur het eerste gedeelte van de ochtendurine af. U mag minimaal 2 uur daarvoor niet geürineerd hebben.
- Vang vervolgens het eerst gedeelte van de urine op in een schone beker. U kunt daarna uitplassen in de WC.
- Pak de bijgeleverde buis en draai de dop er af.



- Breng met de pipet urine uit het potje over in het buisje met transportvloeistof.
- Vul het buisje tot tussen de strepen.
- Draai de dop vervolgens weer goed vast.

## Stap 3 Identificatie afnamebuis

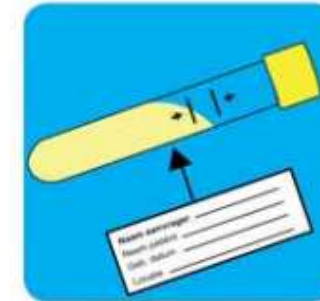

- Vul de patiëntgegevens en de datum van afname, in op het bijgeleverde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de buis.

**Z.O.Z.**


## Stap 4 Verzendklaar maken en verzenden



- Vouw het door de arts ingevulde formulier dubbel.



- Wikkel het absorptiepapier om de buis heen.

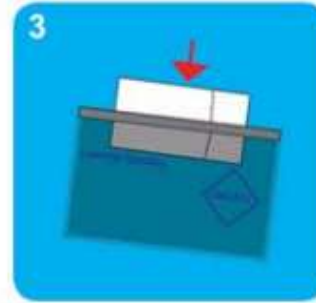

- Stop de afnamebuis en het absorptiepapier in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvelop.
- Lever de envelop nog dezelfde dag in op één van onze afnamelocaties. Of doe deze op de post.

*Wij vragen u om de envelop altijd terug te brengen, ook als u beslist geen materiaal in te leveren.*